


**Массажное кресло RT-6500**  
**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

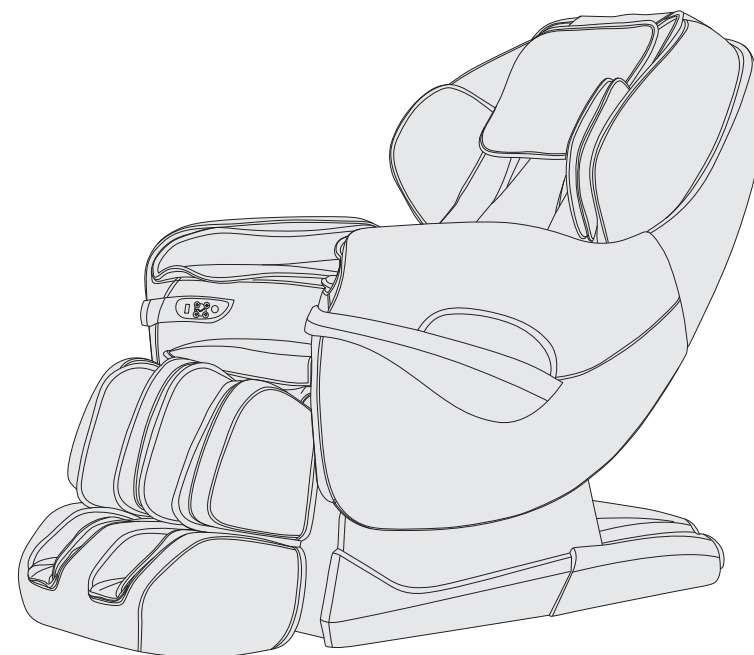

Благодарим за выбор нашей продукции. Внимательно прочтите данную инструкцию перед эксплуатацией, чтобы убедиться, что вы правильно используете продукт. Уделите особое внимание важным мерам предосторожности и сохраните это руководство для будущего использования.

Примечание: Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и описание данного продукта без дальнейшего уведомления. Сверьте цвет заказанного продукта.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

---

Безопасность и обслуживание	02
Наименование и функции основных компонентов	04
Функции	05
Правила эксплуатации	06
Технические характеристики	18

### 1. Основные меры предосторожности



- Не разрешайте детям прикасаться к подвижным частям кресла.
- Используйте хорошо заземленный источник питания, подходящий для данного продукта.
- Отсоедините кресло от источника питания после использования или перед чисткой во избежание травм или поломок.
- Следуйте требованиям инструкции по эксплуатации.
- Не используйте не рекомендуемые дополнительные приспособления.
- Не используйте кресло вне помещения.
- Внимательно прочтите руководство пользователя перед эксплуатацией.
- Запрещается использование кресла не по инструкции.
- Рекомендуется использовать кресло не более 20 минут за раз.
- Не используйте кресло, если кожаное покрытие повреждено или порвано.
- Не используйте кресло, если корпус поврежден.
- Не включайте кресло, если отверстие радиатора закрыто или засорилось.
- Не роняйте ничего на кресло.
- Не засыпайте во время пользования креслом.
- Не используйте кресло, если находитесь в нетрезвом состоянии или чувствуете недомогание.
- Используйте продукт только через час после еды.
- Если вы чувствуете дискомфорт во время массажа, сделайте интенсивность ниже или перестаньте пользоваться креслом.

### 2. Условия эксплуатации.

- Не используйте кресло рядом с источниками тепла и в помещениях с высокой влажностью, например в ванной.
- Не включайте кресло, если наблюдается перепад температур.
- Не используйте кресло в сильно загрязненных помещениях.
- Не используйте кресло в тесных помещениях и при недостаточной вентиляции.

### 3. Противопоказания к использованию кресла.

- Запрещено пользоваться креслом людям страдающим остеопорозом.
- Запрещено пользоваться креслом людям страдающим болезнями сердца или носящим электронное медицинское оборудование (например, кардиостимулятор).
- Не рекомендуется использование кресла, если у вас температура.
- Нельзя использовать кресло беременным женщинам и женщинам во время критических дней.
- Не рекомендуется использование кресла людям, страдающим кожными заболеваниями, либо имеющим повреждения кожи.
- Детям до 14 лет и людям, страдающим психическими заболеваниями, разрешается пользоваться креслом только в сопровождении ответственных за них лиц.
- Нельзя пользоваться креслом, если вы чувствуете недомогание или имеются противопоказания врача.
- Запрещено использование кресла, если у вас влажная кожа.
- Людям нечувствительным к высоким температурам следует использовать кресло с осторожностью.

### 4. Меры безопасности.

- Проверьте, соответствует ли напряжение техническим характеристикам кресла.
- Не включайте массажное кресло влажными руками.

- Во избежание повреждений или удара электрическим током не допускайте контакта устройства с водой.
- Не допускайте повреждения проводов и не меняйте микросхемы устройства.
- Пользуйтесь только сухой тряпочкой для очистки электрических частей кресла, таких как выключатель и вилка.
- Во избежание травм рекомендуется находиться на расстоянии от массажного кресла во время отключения электричества, на случай, если питание будет внезапно включено.
- Не используйте кресло, если имеются неисправности. Немедленно свяжитесь с местным представителем.
- Прекратите использование кресла, если почувствовали недомогание. Проконсультируйтесь с врачом.
- Данный продукт не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями, или без опыта использования продукта, если только они не были проконсультированы лицами, несущими ответственность за их безопасность.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с креслом во время его работы.
- Если провод устройства поврежден, во избежание несчастного случая, он должен быть заменен производителем, сотрудником службы сервиса дилера или другим персоналом соответствующей квалификации.


### 5. Техническое обслуживание.

- Техническое обслуживание продукта должно осуществляться только сервисными инженерами компании дилера. Пользователям строго запрещается разбирать массажное кресло самостоятельно.
- Не забудьте отключить питание после использования кресла.
- Не используйте кресло, если разъемы неисправны.
- Если вы не пользуетесь креслом в течение длительного периода времени, сверните все шнуры и храните кресло в сухом чистом помещении.
- Не подвергайте кресло действию высоких температур, не храните рядом с огнем или под прямыми солнечными лучами.
- Если провод устройства поврежден, то, во избежание несчастного случая, он должен быть заменен сотрудником службы сервиса дилера.
- Используйте только сухую тряпочку для очистки кресла. Запрещено использование растворителя, бензола или спирта.
- Механические части кресла были специально разработаны и не требуют особого ухода.
- Избегайте контакта кресла с острыми предметами.
- Не передвигайте кресло по неровной поверхности, вначале поднимите его.
- Используйте кресло с перерывами; не оставляйте его включенным надолго.

### 6. Устранение стандартных неисправностей.

- Мотор может шуметь во время работы.
- Если пульт управления работает не правильно, проверьте соединение сетевого кабеля и убедитесь, что питание включено.
- Если установленное время массажа вышло, питание будет автоматически отключено; если кресло работает в течение длительного промежутка времени, сработает предохранитель и питание также автоматически отключится, после этого следует включать кресло не ранее, чем через полчаса.

## Наименование и функции основных компонентов

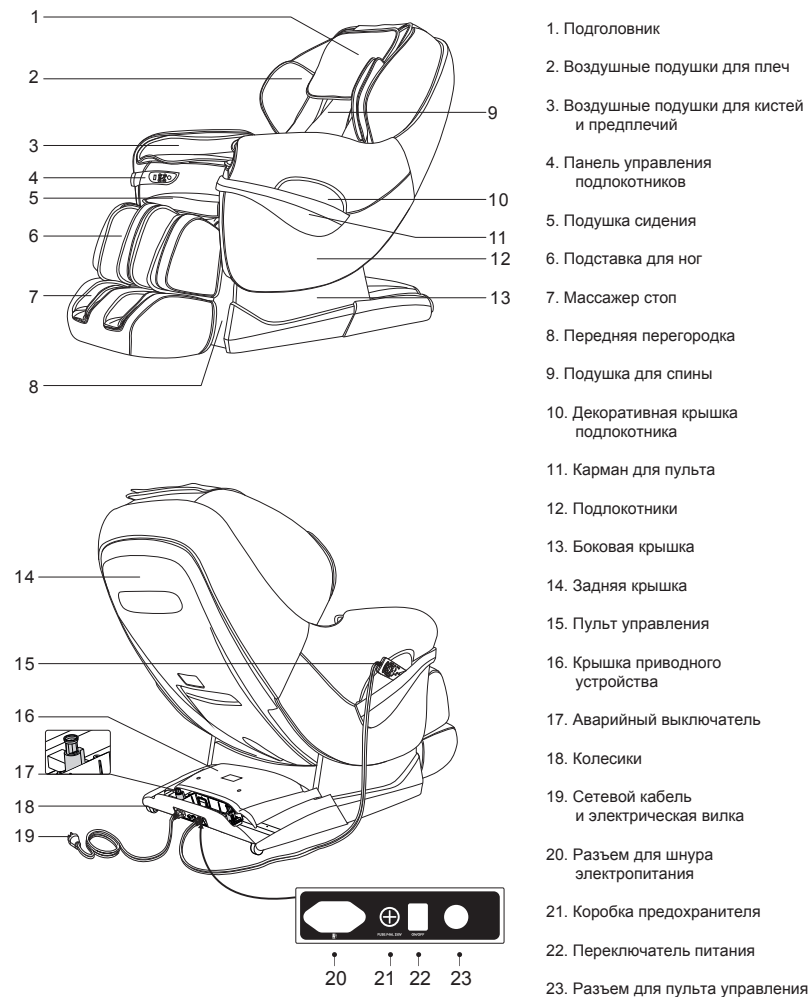


## Функции

### Функции

- Оснащено четырьмя подвижными бесшумными массажными роликами.
- Имитирует различные массажные методики, такие как шиацу, разминание, похлопывание, постукивание, одновременное разминание и похлопывание.
- Автоматически определяет положение плеч пользователя.
- 6 функций автоматического массажа: устранение боли, расслабляющий массаж, легкий массаж, быстрая презентация всех видов массажа, верхняя часть тела, нижняя часть тела.
- Оснащено запоминающим устройством. Функции M1 и M2.
- Есть 3 опции ручного массажа для верхней части тела: точечный, частичный и общий массаж, с 5 уровнями скорости. В режиме похлопывания, шиацу и постукивания расстояние между двумя массажными роликами регулируется (3 уровня: широкое, среднее, узкое). В режиме точечного и частичного массажа, можно регулировать положение массажных роликов передвигая их вверх и вниз, для более точного поиска необходимой области тела.
- Три степени интенсивности и три режима воздушного массажа: все тело полностью, руки (4 воздушных подушки на плече, 8 воздушных подушек на руке), ноги (16 воздушных подушек на ноге).
- Функция массажа стоп при помощи массажных роликов, две пары вращающихся роликов под носком стопы; на изгибе стопы и на пятке массаж разминающими движениями.
- Функция подогрева спины: угольное волокно с инфракрасным нагревающим элементом.
- Правый подлокотник оснащен функцией подзарядки от USB-кабеля и регулятором положения спинки.
- Два положения подставки для ног, подходящих под разный рост пользователя.
- Спинка складывается, для экономии пространства.
- Регулируемая подставка под ноги, регулируемое положение спинки кресла и режим автоматического опускания спинки.
- L-образная форма каретки с роликами повторяет изгибы тела, при раскладывании в положении нулевой гравитации, создает впечатление невесомости.



## Правила эксплуатации

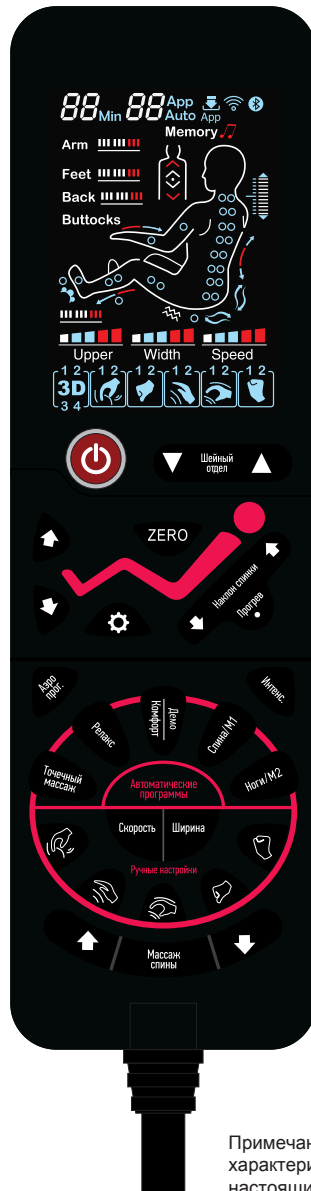

Примечание: Отображенные характеристики соответствуют настоящим составляющим частям кресла.

## Правила эксплуатации

### 1. Подключение к сети

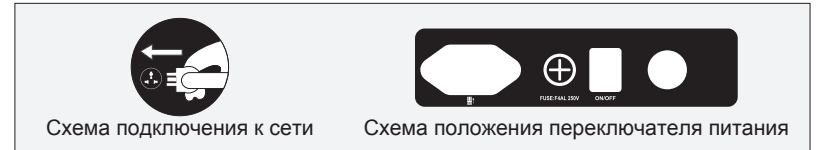


Схема подключения к сети

Схема положения переключателя питания


### 2. Начало массажа

1). Нажмите кнопку питания, спинка кресла автоматически откинется назад и начнется массаж.

Начнется автоматический поиск положения плеч и акупунктурных точек, дождитесь окончания.

3). Если положение массажных роликов отличается от реального расположения ваших плеч, отрегулируйте положение роликов вручную. Существует 10 уровней регулировки. Если не двигать массажные ролики, то в течение 10 секунд автоматически будет запущен массаж.

Кнопка	Описание	Дисплей
Штатив откид	Перемещение массажных роликов вверх до подходящего положения	
	Перемещение массажных роликов вниз до подходящего положения	

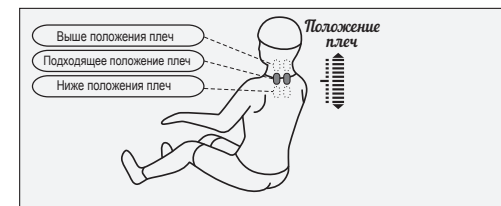

4) Выберите желаемую функцию массажа.

Функция памяти

Удерживайте кнопку «Спина/M1» или «Ноги/M2» в течение 3 секунд, затем нажмите «M1» или «M2», кресло вернется к предыдущим настройкам массажа.

Функция	Кнопка	Дисплей
Memory massage	Спина/M1	Memory
	Ноги/M2	Memory

## Правила эксплуатации

### 1. Автоматический массаж

Функция	Кнопка	Описание	Дисплей
Функция автоматического массажа		Глубокое воздействие на акупунктурные точки, эффективно устраняет боль	Авто F1
		Расслабляет	Авто F2
		Стимулирует кровообращение	Авто F3
		Быстрая презентация всех видов массажа (удерживайте в течение 2с для переключения на регулятор скорости)	Авто F0
		Фокус на верхней части тела	Авто F4
		Фокус на нижней части тела	Авто F5

### 2. Ручной массаж верхней и нижней частей тела

#### 1. Массаж верхней части тела

Функция	Кнопка	Регулирование массажных роликов	Дисплей
Техника		Скорость и расстояние	
		Скорость	
		Скорость и расстояние	
		Скорость	
		Скорость и расстояние	
Скорость		Три уровня скорости	
Расстояние между массажными роликами		Три уровня расстояния	

## Правила эксплуатации

Функция	Кнопка	Описание	Дисплей	
Массаж спины		Точечный массаж спины		
		Массаж отдельной области на спине (частичный массаж)		
		Полный массаж спины		
		Массаж верхней части тела		
		Массаж нижней части тела		
		Регулировка положения массажных роликов (для режимов точечного и частичного массажа)	Переместить массажные ролики вверх	
			Переместить массажные ролики вниз	

### 3. Функция воздушно-компрессионного массажа.

Функция	Кнопка	Описание	Дисплей
Режим воздушно-компрессионного массажа		Три режима массажа (все тело, руки и ноги)	Arm Feet
Интенсивность		Три степени интенсивности давления	Arm Feet

### 4. Другие функции, регулируемые вручную


Функция	Кнопка	Описание	Дисплей
Роликовый массаж		Роликовый массаж ступней, переключатель скорости массажа	
Подогрев		Инфракрасный нагревательный элемент. Ощущение тепла через 3 минуты работы кресла.	

### 5. Другие функции, регулируемые вручную

Функция	Кнопка	Описание
Поднять и опустить подставку для ног		Кнопка, поднимающая подставку для ног. Нажмите данную кнопку, и подставка медленно поднимется, отпустите кнопку, когда подставка достигнет желаемой высоты.
		Кнопка, опускающая подставку для ног. Нажмите данную кнопку, и подставка медленно опустится, отпустите кнопку, когда подставка достигнет желаемой высоты.
Поднять или опустить спинку кресла		Кнопка подъема спинки кресла. Нажмите данную кнопку, и спинка медленно поднимется, отпустите, когда спинка достигнет желаемой высоты.
		Кнопка, опускающая спинку кресла. Нажмите данную кнопку, и спинка медленно опустится, отпустите, когда спинка достигнет желаемой высоты.
Автоматическое опускание спинки		Нажмите на кнопку и спинка придет в горизонтальное положение (угол нулевой гравитации).

## Правила эксплуатации

### 3. Функция подзарядки от USB-кабеля и регулировка наклона спинки кресла.

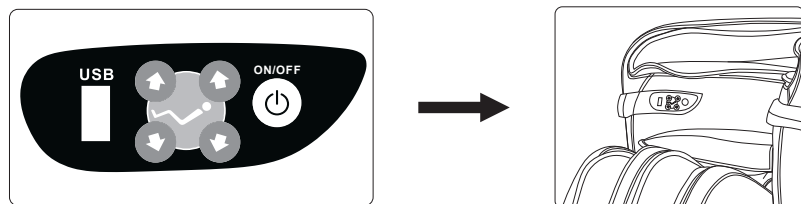

Функция	Кнопка	Описание
Вкл./выкл.		Нажмите, чтобы начать или закончить массаж
USB		Кнопка, поднимающая подставку для ног. Нажмите данную кнопку, и подставка медленно поднимется, отпустите кнопку, когда подставка достигнет желаемой высоты
Поднять или опустить подставку для ног		Кнопка, опускающая подставку для ног. Нажмите данную кнопку, и подставка медленно опустится, отпустите кнопку, когда подставка достигнет желаемой высоты.
		Кнопка, опускающая подставку для ног. Нажмите данную кнопку, и подставка медленно опустится, отпустите кнопку, когда подставка достигнет желаемой высоты.
Поднять или опустить спинку		Кнопка подъема спинки кресла. Нажмите данную кнопку, и спинка медленно поднимется, отпустите, когда спинка достигнет желаемой высоты.
		Кнопка, опускающая спинку кресла. Нажмите данную кнопку, и спинка медленно опустится, отпустите, когда спинка достигнет желаемой высоты.

### 4. Отключение питания, остановка массажа

- Нажмите кнопку питания во время массажа, все функции массажа немедленно отключатся, спинка и подставка для ног автоматически вернуться в обычное положение, в это время вы можете активировать функцию памяти. По истечении заданного промежутка времени, все массажные функции также будут остановлены, вы можете активировать функцию памяти, но спинка и подставка для ног не вернуться в исходное положение.
- Функция памяти: По истечении заданного промежутка времени или после окончания массажа, на пульте управления загорится надпись «Память», напоминающая пользователю, что можно сохранить настройки текущего режима массажа перед отключением. Нажмите кнопку «M1» или «M2», чтобы сохранить настройки.
- Полностью отключите питание кресла.



Схема положения переключателя питания

Схема отключения кресла от сети

## Правила эксплуатации



**ВНИМАНИЕ**

В коробке блока питания имеется предохранитель, в случае скачка напряжения во избежание травм спинка кресла вернется в исходное положение.

### 5. Способ демонтажа подлокотников

Примечание: данный метод может быть использован, например, в случае узкого дверного проема. Не разбирайте подлокотники без необходимости.

- Откройте картонную коробку, опустите подставку для ног. (Рис.1)
- Уберите подушку для спины (примечание: пожалуйста, перед тем как убрать подушку убедитесь, что нагревательный элемент отключен). (Рис.2)

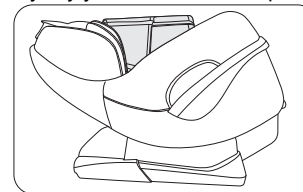


Рис. 1

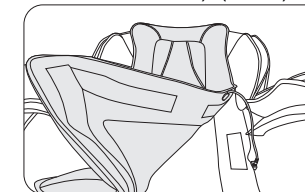


Рис. 2

- Полностью расстегните покрытие спинки, положите его на кресло сверху (примечание: не допускайте загрязнения или повреждения покрытия). (Рис.3)
- Чтобы снять покрытие подставки для ног, просто потяните, как показано на рисунке. (Рис.4)

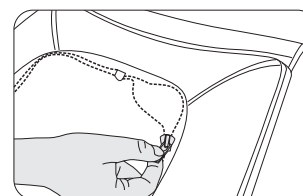


Рис. 3



Рис. 4

- Открутите 8 болтов передней перегородки (НЕ отвинчивайте 4 нижних болта). (Рис. 5)
- Откройте переднюю перегородку, отсоедините колено воздушной трубы и шнур питания, отвечающий за подлокотники. (Рис.6)

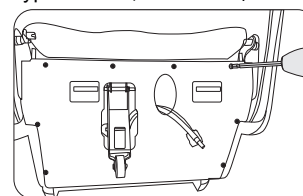


Рис. 5

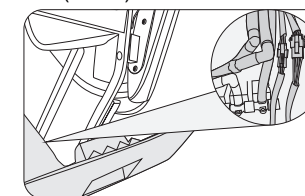


Рис. 6

## Правила эксплуатации

- Открутите болт на переднем конце подлокотника (примечание: болт находится сбоку стальной рамы). (Рис.7)
- Открутите болт на переднем конце подлокотника (примечание: будьте осторожны, чтобы не потерять пластиковый фиксатор). (Рис.8)

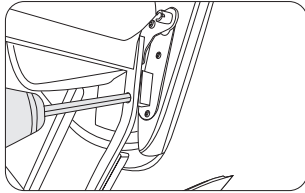


Рис. 7

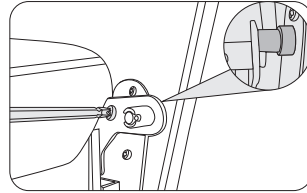


Рис. 8

- Открутите болт на заднем конце подлокотника (примечание: когда вы отстегнете полностью массажное покрытие спинки, вы увидите болт). (Рис. 9)
- Плавно поднимите передний конец подлокотника, снимите его с крючка. (Рис. 10)

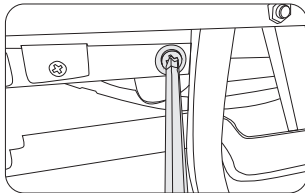


Рис. 9

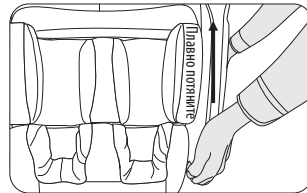


Рис. 10

- Плавно потяните задний конец подлокотника, чтобы снять декоративное покрытие, затем поднимите задний конец подлокотника, снимите его с крючка. (Рис. 11)
- Отсоедините верхнюю воздушную трубку подлокотника. (Рис. 12) Подлокотник полностью отсоединен.



Рис. 11

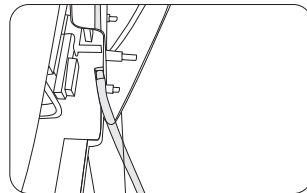


Рис. 12

## Правила эксплуатации

### 6. Установка подлокотников

- Подсоедините воздушную трубку на заднем конце подлокотника к подушке для плеч. (Рис 1)
- Положите воздушную трубку и кабель питания в стальную раму (Не повредите трубку). (рис.2)

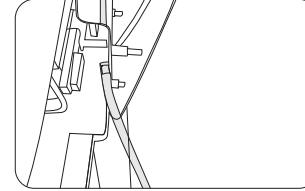


Рис. 1



Рис. 2

- Наденьте задний конец подлокотника на стальную раму (помните, что их две, надеть подлокотник следует на верхнюю). (Рис.3)
- Вставьте задний конец подлокотника в декоративное покрытие подушки для плеча. (Рис.4)

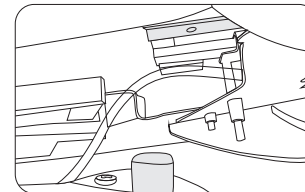


Рис. 3

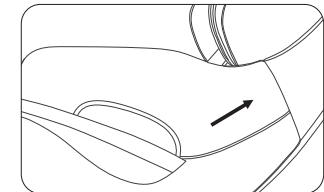


Рис. 4

- Наденьте передний конец подлокотника на стальную раму и защелкните фиксатор. (Рис. 5)
- Плавно нажмите на подлокотник, проверьте, хорошо ли он закреплен. (Рис. 6)

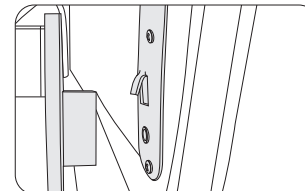


Рис. 5

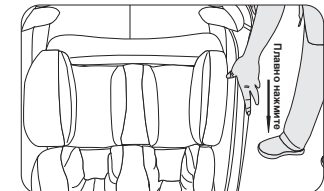


Рис. 6

- Поместите пластиковый фиксатор между подлокотником и крючком подставки для ног, затяните верхние и нижние болты. (Рис.7)
- Затяните болты на заднем конце подлокотника. (Рис. 8)

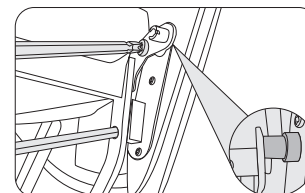


Рис. 7

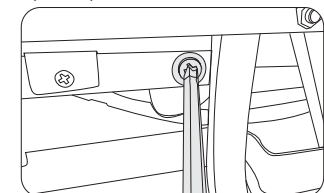


Рис. 8

## Правила эксплуатации

- Подсоедините воздушную трубку и сетевой кабель. (Рис.9)
- Протяните воздушную трубку и сетевой кабель подставки для ног через отверстие в передней перегородке, затяните болты перегородки. (Рис.10)

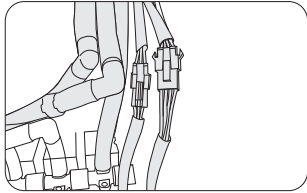


Рис. 9

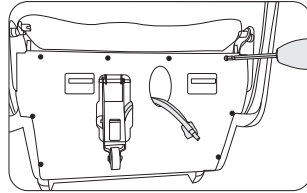


Рис. 10

- Пристегните обратно покрытие спинки. (Рис.11)
- Подсоедините подогрев подушки для спины к отверстию в спинке кресла, аккуратно положите подушку для спины на спинку кресла. (Рис.12)

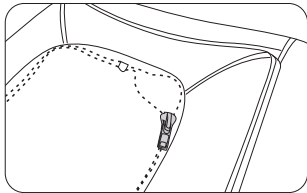


Рис. 11

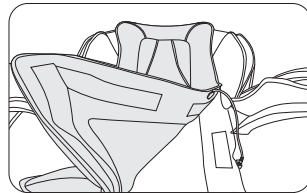


Рис. 12

- Вставьте обратно декоративную крышку подставки для ног, для этого просто надавите на нее (примечание: пожалуйста, плотно прижмите крышку), установка подлокотников окончена. (Рис. 13)



Рис. 13

## Правила эксплуатации

### 7. Установка подставки для ног

- Сначала установите торсионный вал на ось, убедитесь, что отверстия выровнены относительно R-образной оси. (Рис.1)
- После того как подставка выровнена относительно оси, вставьте ее. (Рис.2)

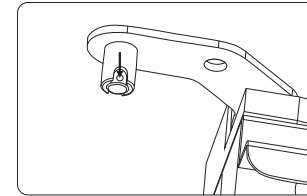


Рис. 1

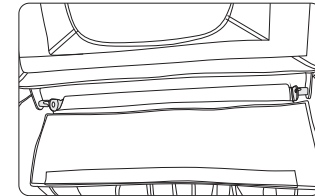


Рис. 2

- Закройте R-образную ось и повторите вышеописанные действия с другой стороны. (Рис.3)
- Завершение установки. (Рис.4)

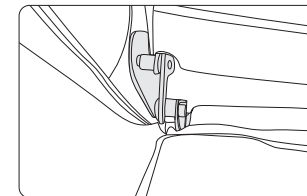


Рис. 3

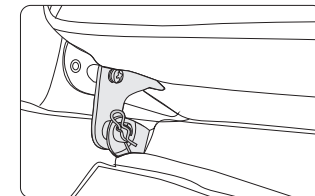


Рис. 4

### Примечание

- Во избежание травм, запрещается опираться на подставку для ног во время работы массажного кресла, когда оно находится в горизонтальном положении, с поднятой подставкой для ног, так как кресло может перевернуться. (Рис. 1)
- Убедитесь, что массажные ролики не находятся в сидении кресла, так как это может послужить причиной неприятных ощущений в области таза. (Рис. 2)

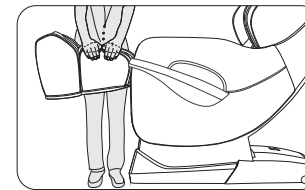


Рис. 1


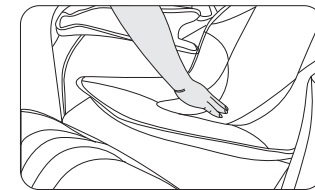


Рис. 2

## Правила эксплуатации


### 8. Демонтаж подголовника и подушек для спины.

Использование подушек может снизить интенсивность массажа, поэтому используйте подушки при необходимости. Подушка для спины присоединена к спинке кресла с помощью молнии (1), Подголовник и подушечки на спинке кресла присоединяются при помощи липучек (2).

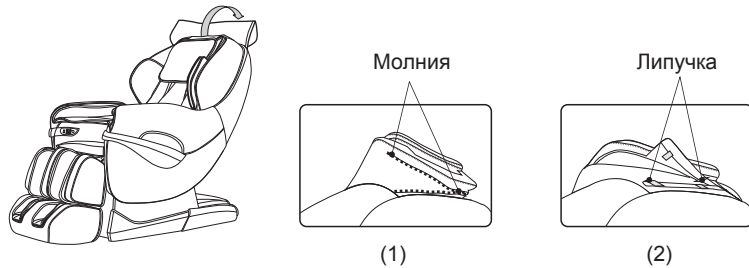

### 9. Защита пола

Массажное кресло может повредить деревянный пол, поэтому лучше подстелить под него ковер или другой материал.

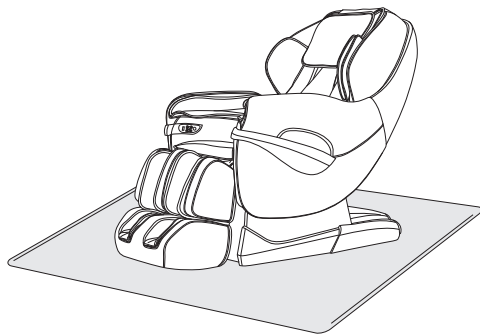


**Внимание:** Не передвигайте кресло при помощи колесиков по деревянному полу, неровной поверхности или в узком помещении. Кресло следует поднять с двух сторон, взявшись за борозды на передней и задней крышке (Не поднимайте кресло только за подлокотники).

## Правила эксплуатации

### 10. Способ передвижения кресла

Убедитесь, что вы подняли с пола все провода, наклоните кресло за спинку назад под определенным углом (центр тяжести должен приходиться на колесики), передвиньте кресло руками вперед или назад. Затем медленно и аккуратно верните кресло в исходное положение.

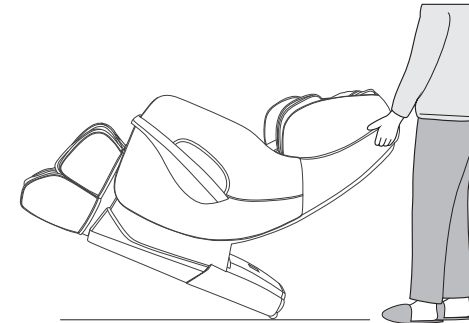

**Примечание:** перед тем как двигать кресло, отсоедините сетевой кабель и кабель пульта управления.



## Технические характеристики

Модель: RT-6500  
Наименование: Массажное кресло  
Допустимое напряжение: 220-240В~ 50Гц/60Гц  
Входная мощность: 150Вт  
Допустимое время работы: 20 мин  
Уровень безопасности: Класс 1

Материалы: ПВХ, ПА, сталь, электрические и электронные компоненты

Материал	ПУ	Кожа	Ткань	Дерево
----------	----	------	-------	--------

## Гарантийный талон

Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт массажного кресла «Sensa» компанией «Nordbass» в течение 3-х лет со дня продажи изделия. Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых гарантий и действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным дилером или сервисным центром компании «Nordbass» в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающих факт совершения покупки. Гарантия действительна только при наличии товарного чека на приобретенное изделие. На все детали и комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, распространяется гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной гарантии.

Гарантия распространяется только на непосредственного покупателя массажного кресла и прекращается при смене владельца.

В случае невозможности провести необходимый ремонт, компания «Nordbass» оставляет за собой право заменить массажное кресло на новое, адекватное по стоимости неисправному массажному креслу на дату приобретения.

Гарантия прекращает свое действие, если ремонт массажного кресла производился кем-либо кроме дилера или уполномоченного агента. В случае необходимости доставки кресла в сервисный центр, расходы по транспортировке оплачивает владелец массажного кресла.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- небрежного хранения или транспортировки;
- нарушения правил эксплуатации;
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ;
- ремонтных работ, производимых не сервисным центром;
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми;
- использования изделия не по назначению;
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)
- блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы посторонних предметов;
- при эксплуатации изделия на коммерческой основе, или при общественном использовании, срок гарантии сокращается в 2 раза.

Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляются за счет клиента.

Дата покупки \_\_\_\_\_ Наименование товара \_\_\_\_\_  
Компания - продавец \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
ФИО клиента \_\_\_\_\_

С правилами эксплуатации, противопоказаниями, и рекомендациями ознакомлен. Претензий не имею  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ (подпись, расшифровка)